KLOCK®

KLOCK800

安装说明书

指纹

密码

刷卡

钥匙

APP

NB-IoT+蓝牙

1 产品配件清单 01

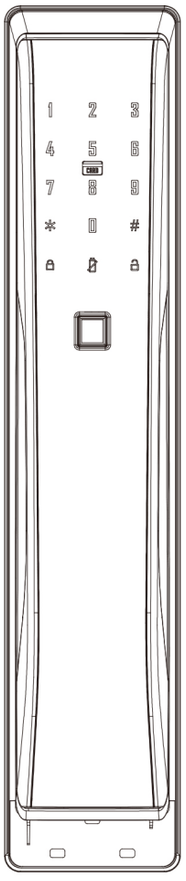

外面板

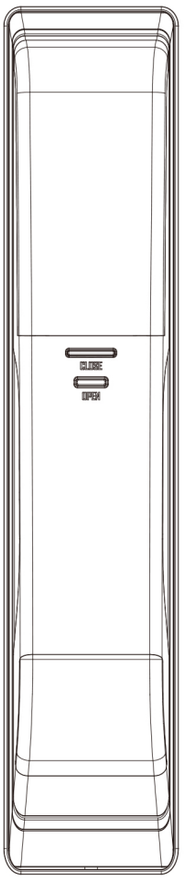

内面板

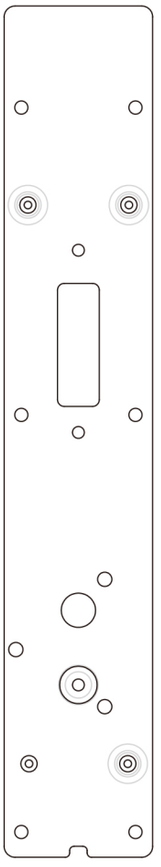

安装底板



门框边条扣板

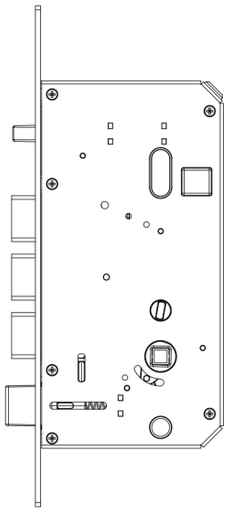

锁体

方棒

卡簧

磁卡



钥匙



电池

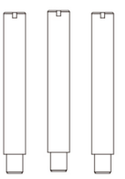

连接管

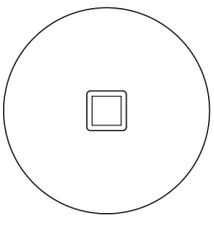

方棒切割定位片(外)

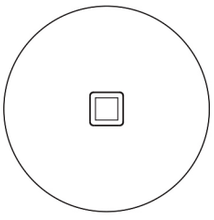

方棒切割定位片(内)

产品配件清单02

安装位置详见安装示意图

示意图				
				
数量	8X	8X	4X	3X
序号	❶	❶	❷	❸

2 安装爆炸图

安装位置详见背面安装示意图

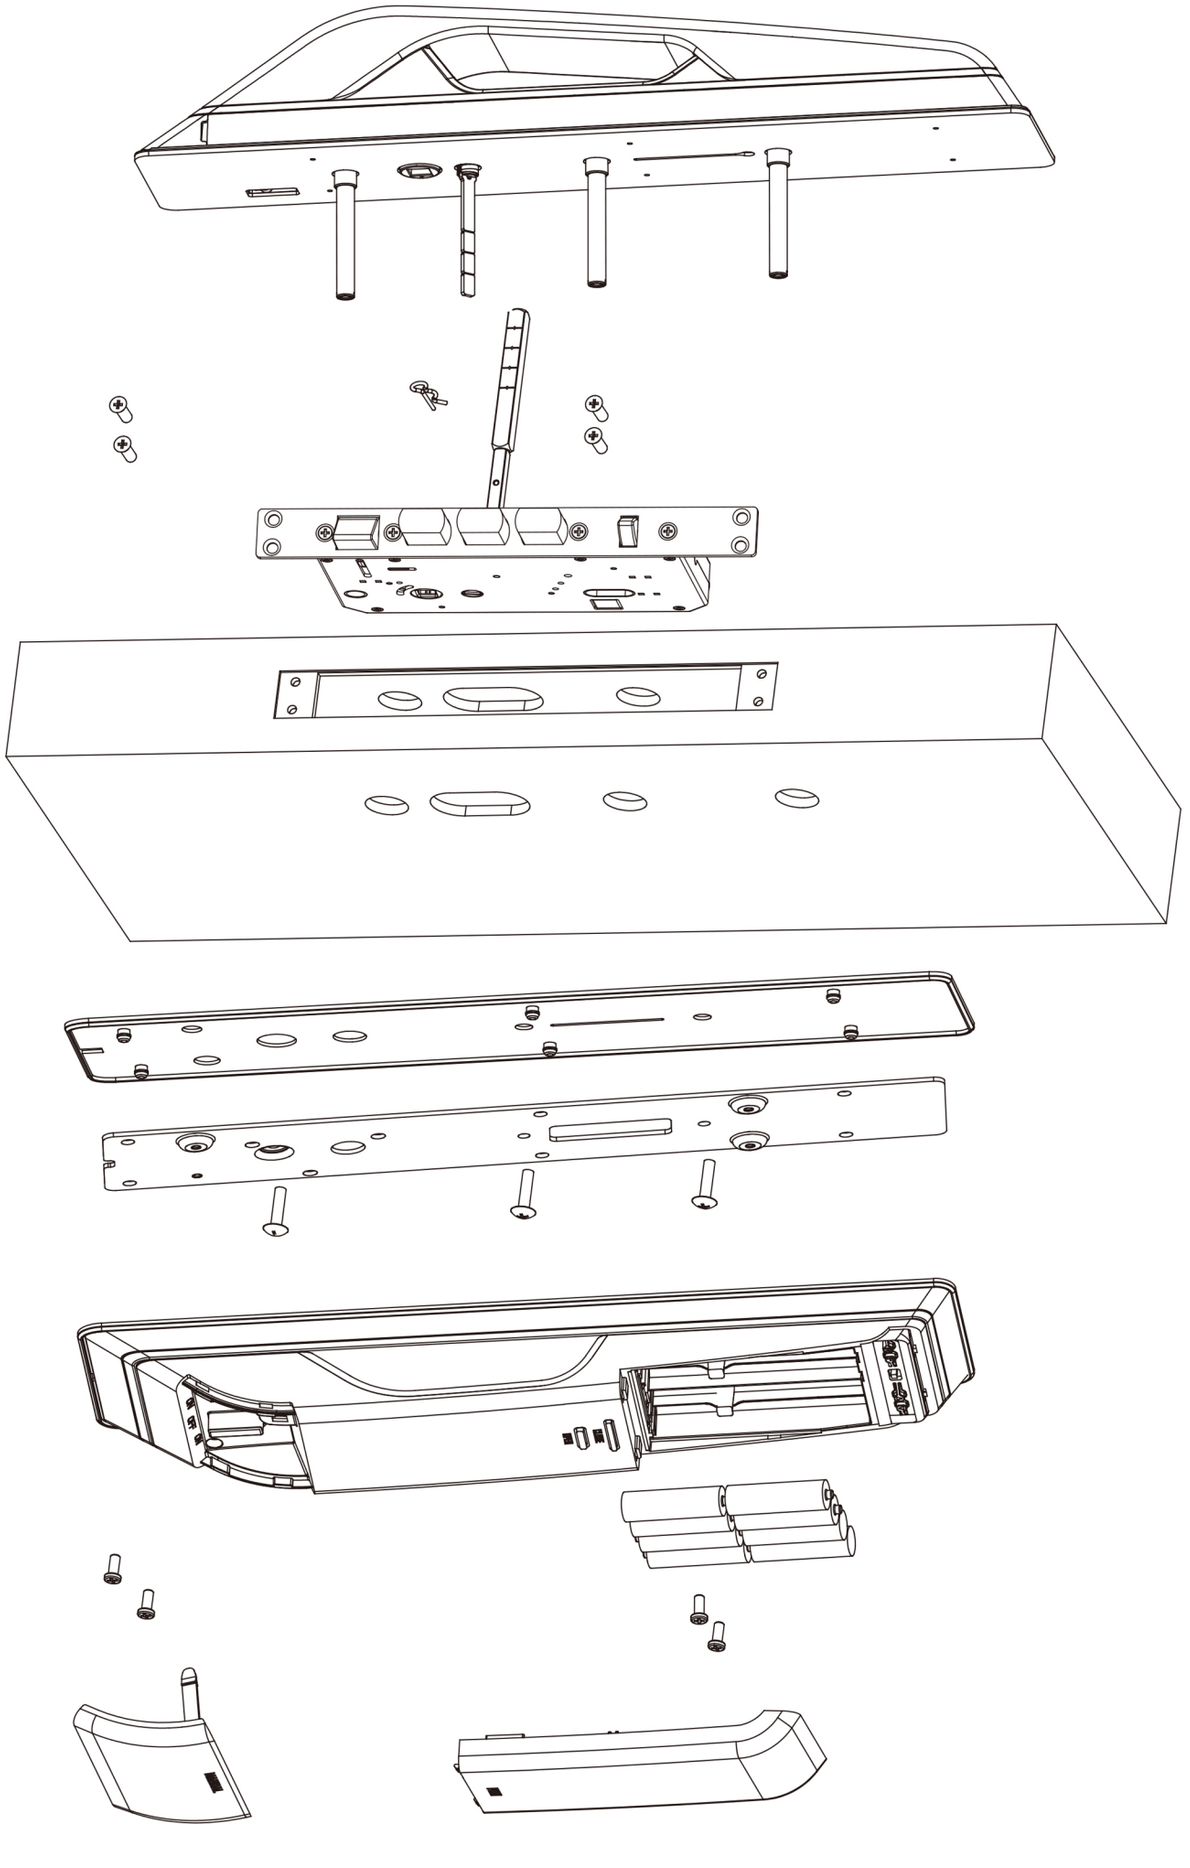

① 确定安装位置并打孔

门内侧

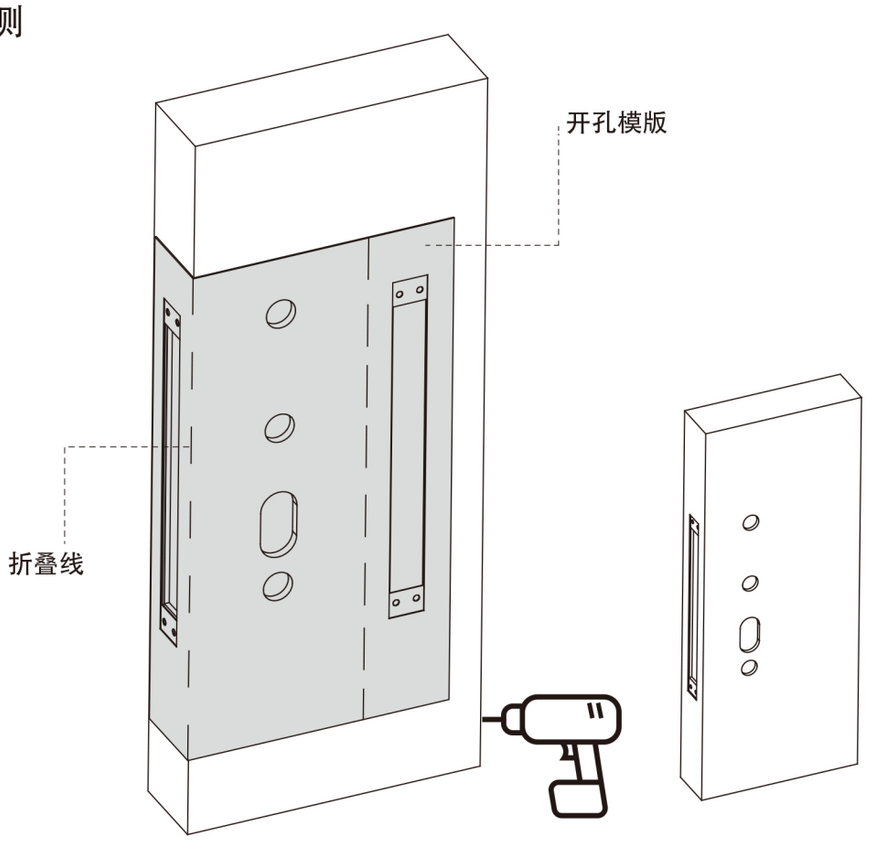

② 安装锁体

门内侧

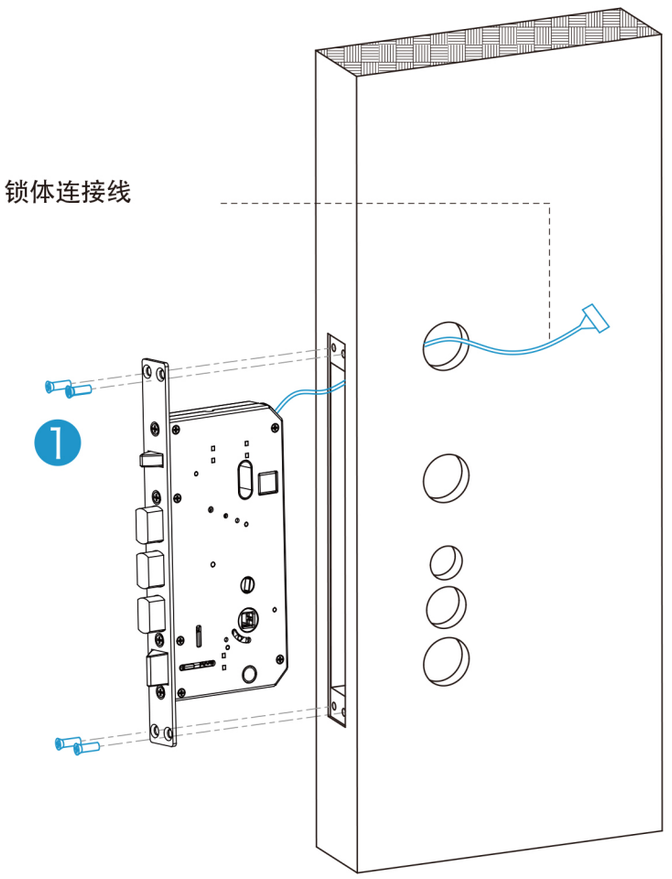

3 安装方棒及卡簧

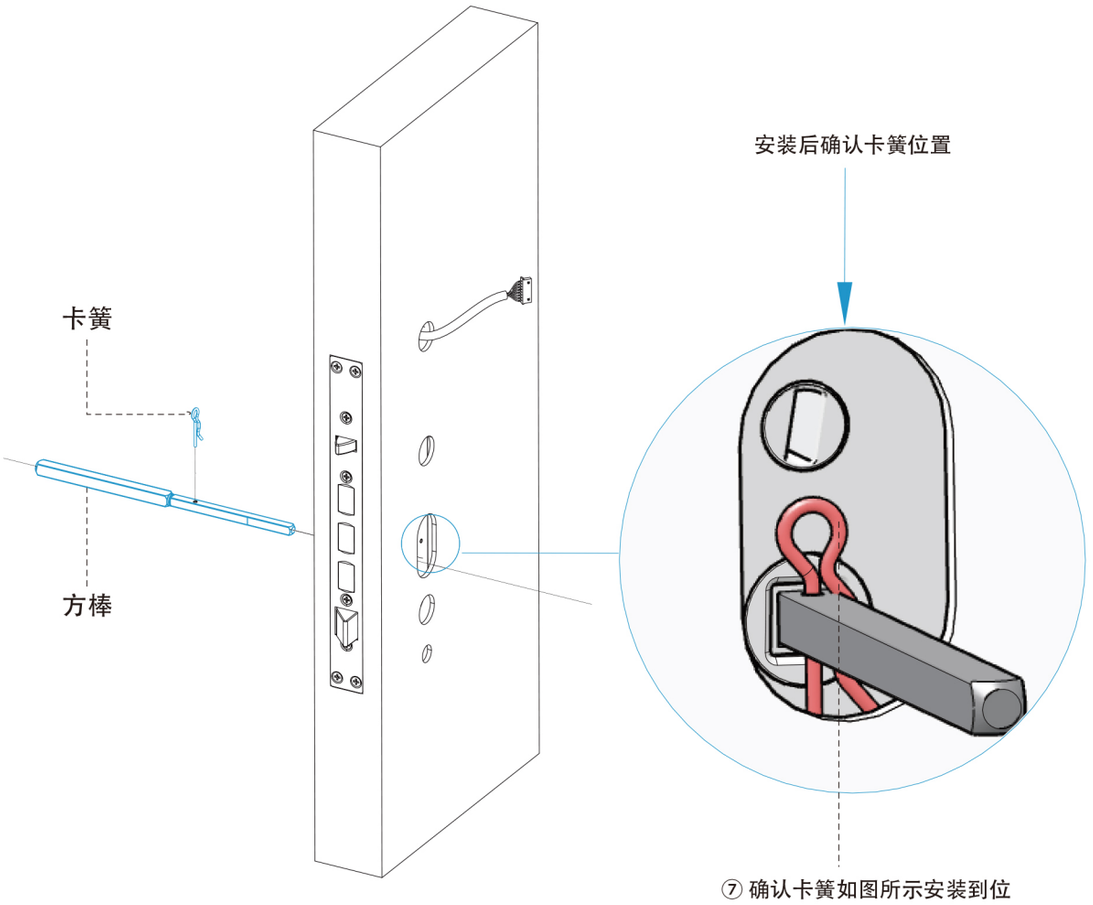

安装前切割方棒

① 门外侧方棒规格8*8(粗)
门内侧方棒规格6*6(细)
② 先将方棒安装到位再装卡簧

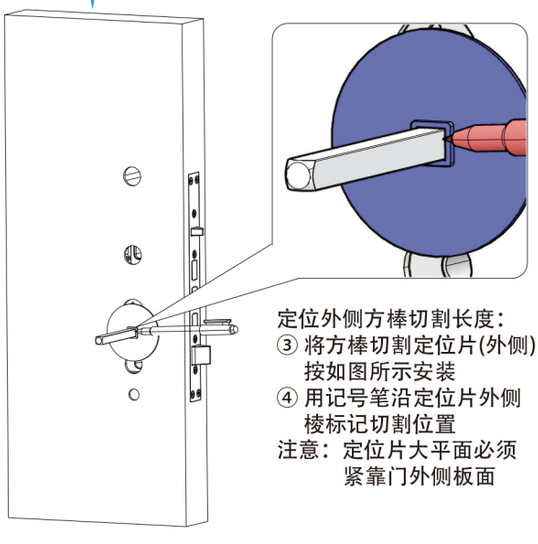

定位外侧方棒切割长度：
③ 将方棒切割定位片(外侧)
按如图所示安装
④ 用记号笔沿定位片外侧
棱标记切割位置
注意：定位片大平面必须
紧靠门外侧板面

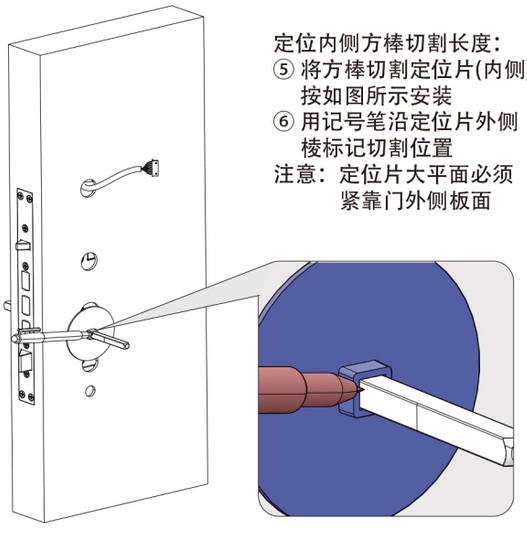

定位内侧方棒切割长度：
⑤ 将方棒切割定位片(内侧)
按如图所示安装
⑥ 用记号笔沿定位片外侧
棱标记切割位置
注意：定位片大平面必须
紧靠门外侧板面

4

安装外面板

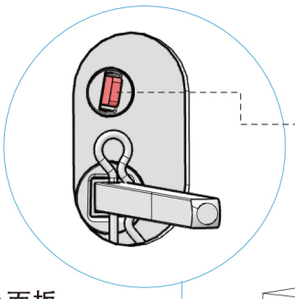

安装内侧固定底板前确认钥匙拨片长度

钥匙拨片必须插入锁体钥匙拨片孔内，
且端部低于门内侧面至少3mm

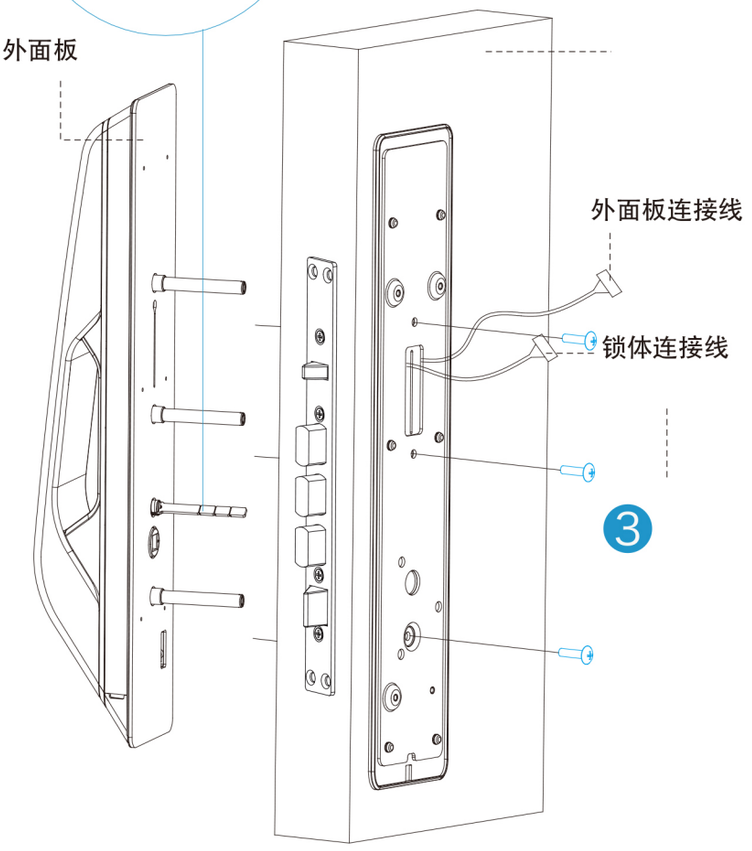

5

安装内面板

注意：内面板安装之前请先将NB物联卡
插入电路板上的SIM卡槽内

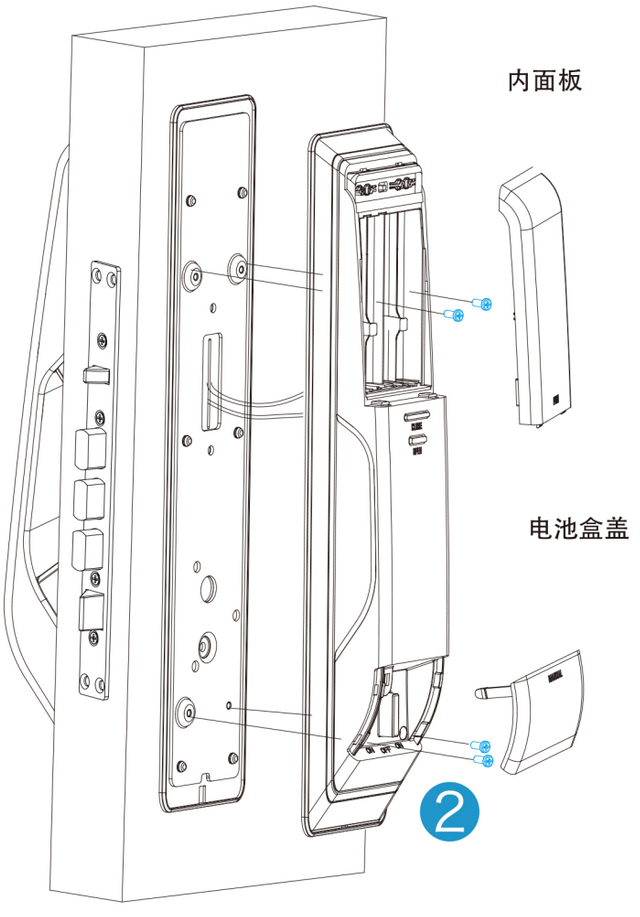

6 安装成功

安装门框边条扣板

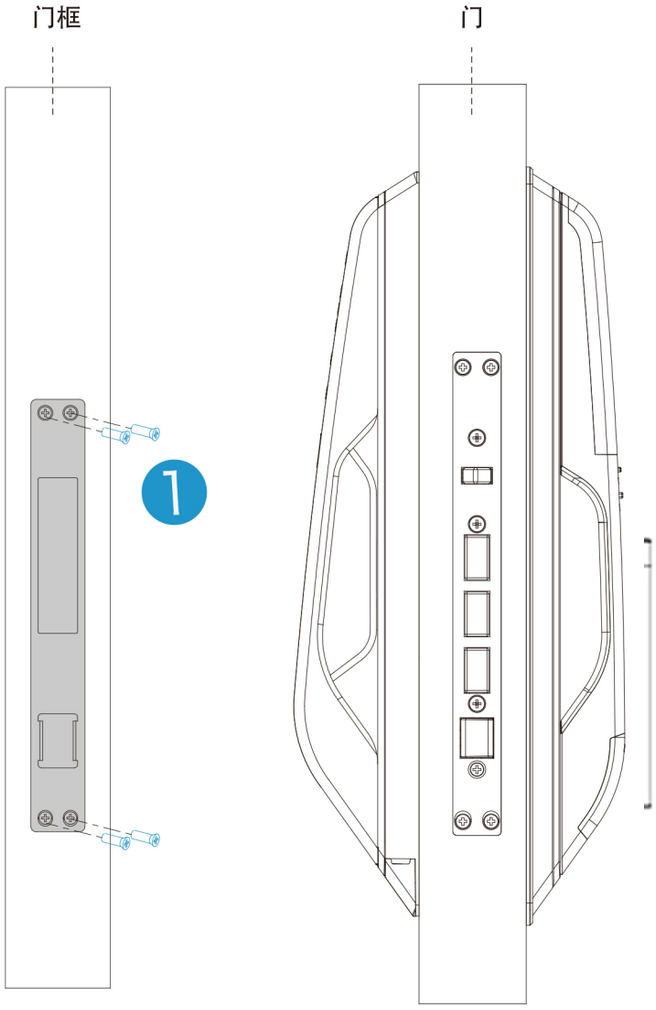

锁体斜舌换向

① 斜舌换向时，需将斜舌拔出转动180度
② 斜舌平面始终朝向开门一侧

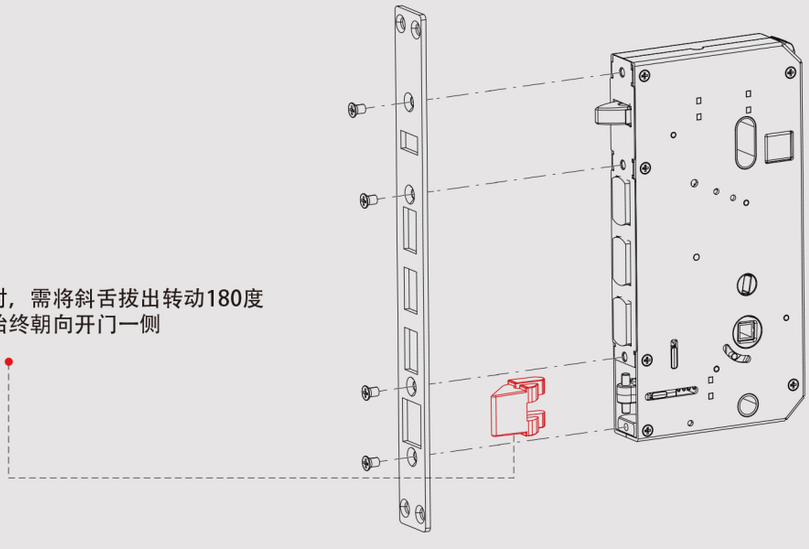

KLOCK®

源 自 韩 国

Contact number
400-852-8282

微信公众号

KLOCK智能APP

一诺电器有限公司

www.klock.cn

制造商：一诺电器有限公司

本手册的最终解释权归一诺电器有限公司所有